

AC SCHNITZER

-Istruzioni per l'in- stallazione

Regolazione dell'ammortizza- tore del volantino R12 noveT / R12



S700776-F15

Informazioni generali!



Regolazione dell'ammortizzatore a volantino AC Schnitzer

Note importanti !

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di installazione e non hanno la pretesa di essere completezza per quanto riguarda le singole fasi di lavoro. Sono soggette a modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!

La completezza e l'integrità

della merce devono essere verificate **prima di** iniziare i lavori.

I reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente ai concessionari AC Schnitzer o BMW autorizzati. I destinatari di queste istruzioni di montaggio sono in ogni caso personale specializzato addestrato per i veicoli BMW, con competenze e strumenti adeguati. con le competenze e gli strumenti adeguati. Si presuppone la conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali!

Prima del montaggio:

Prima del montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente assicurato per evitare che si sposti o si ribalti. A tale scopo si raccomanda l'uso del cavalletto di montaggio originale BMW!

Tutti i lavori devono essere eseguiti in conformità alle norme di sicurezza vigenti (ad es. occhiali di sicurezza).

Dopo il montaggio:

al termine di tutti i lavori è necessario effettuare un giro di prova! Al termine del giro di prova, è necessario verificare la tenuta di tutti i collegamenti a vite e controllare che tutte le parti mobili siano sufficientemente libere.

In qualità di costruttore, siamo tenuti a ricordare che le modifiche apportate al veicolo autorizzato alla circolazione pubblica devono essere approvate da un centro di prova e registrate nei documenti del veicolo! Poiché le norme di legge possono variare da Paese a Paese, si prega di informarsi presso le autorità competenti.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di 2 AW.

Strumenti necessari:

- Cacciavite Torx

Componenti forniti

**AC
SCHNITZER**

Regolazione dell'ammortizzatore a volantino AC Schnitzer

A



1x

A = Volantino AC Schnitzer per la regolazione dell'ammortizzatore

Regolazione dell'ammortizzatore a volantino AC Schnitzer

Montaggio

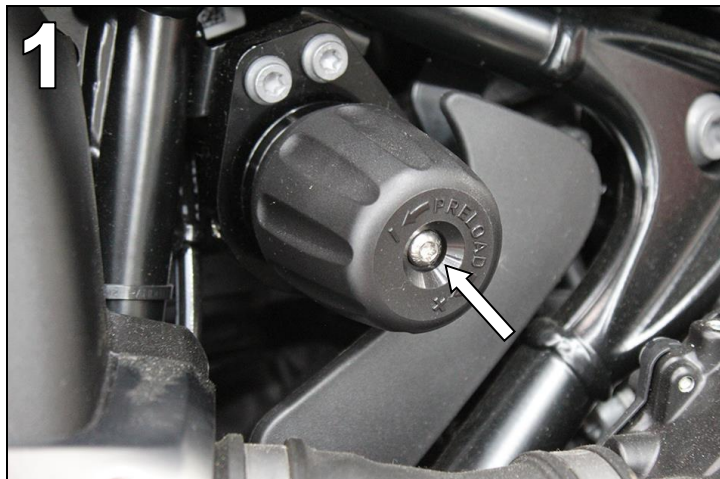


Fig. 1 e 2

Ruotare il volantino originale per la regolazione dell'ammortizzatore verso sinistra fino all'arresto. *(nel campo negativo della regolazione)* Annotare l'impostazione.



Con un cacciavite Torx adatto, allentare la vite di fissaggio del volantino originale per la regolazione della serranda e rimuovere il volantino.



Fig. 3

Montare il volantino AC Schnitzer per la regolazione dell'ammortizzatore e ruotare il volantino verso destra fino all'arresto. *(nell'area positiva della regolazione)*

applicare del frenafili sulla vite di fissaggio standard e serrare il volantino con la vite di fissaggio standard.

Coppia di serraggio: 8Nm

Regolare la serranda come richiesto.

Con riserva di errori, modifiche e sviluppi tecnici!