

AC SCHNITZER

-Istruzioni per l'in- stallazione

Coperchio radiatore olio R12nineT / R12



S700784-F15

Informazioni generali!



Radiatore dell'olio del coperchio AC Schnitzer

Note importanti !

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di installazione e non hanno la pretesa di essere completezza per quanto riguarda le singole fasi di lavoro. Sono soggette a modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!

La completezza e l'integrità

della merce devono essere verificate **prima di** iniziare i lavori.

I reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente ai concessionari AC Schnitzer o BMW autorizzati. I destinatari di queste istruzioni di montaggio sono in ogni caso personale specializzato addestrato per i veicoli BMW, con competenze e strumenti adeguati.

con le competenze e gli strumenti adeguati. Si presuppone la conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali!

Prima del montaggio:

Prima del montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente assicurato per evitare che si sposti o si ribalti. A tale scopo si raccomanda l'uso del cavalletto di montaggio originale BMW!

Tutti i lavori devono essere eseguiti in conformità alle norme di sicurezza vigenti (ad es. occhiali di sicurezza).

Dopo il montaggio:

al termine di tutti i lavori è necessario effettuare un giro di prova! Al termine del giro di prova, è necessario verificare la tenuta di tutti i collegamenti a vite e controllare che tutte le parti mobili siano sufficientemente libere.

In qualità di costruttore, siamo tenuti a ricordare che le modifiche apportate al veicolo autorizzato alla circolazione pubblica devono essere approvate da un centro di prova e registrate nei documenti del veicolo! Poiché le norme di legge possono variare da Paese a Paese, si prega di informarsi presso le autorità competenti.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di **6 AW**.

Strumenti necessari:

cacciavite Torx - *varie chiavi a brugola- trapano- trapano a batteria o simili.*


Istruzioni di montaggio n.: S700784-F15 / Versione: 18/09/2024 / TSch

AC Schnitzer - tecnologia automobilistica - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Componenti forniti

**AC
SCHNITZER**

Radiatore dell'olio del coperchio AC Schnitzer

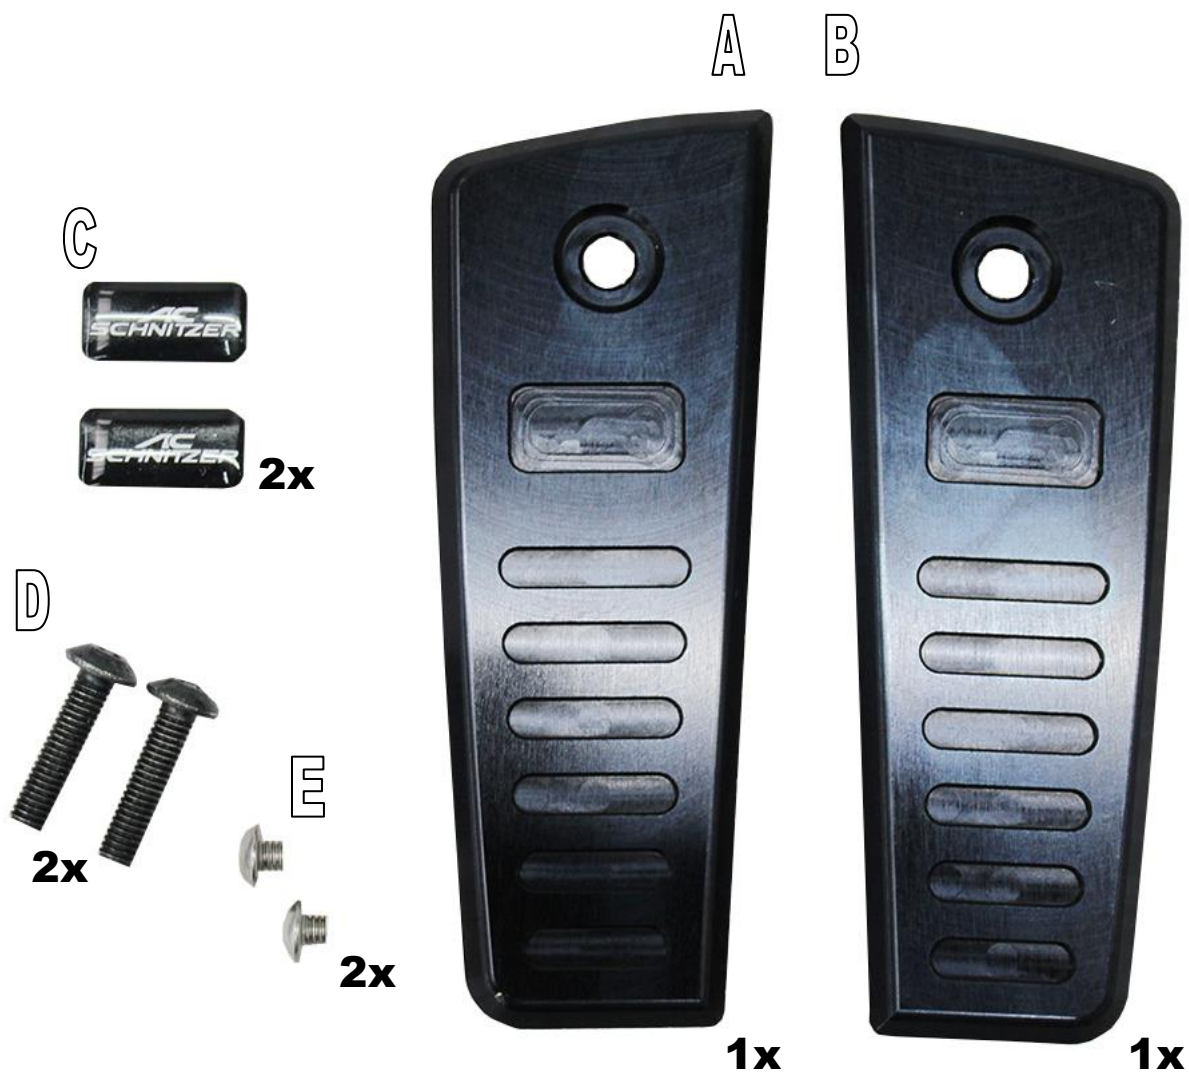

= AC Schnitzer copertura radiatore sinistra
B = AC Schnitzer copertura radiatore destra
E = Vite a testa bombata Allen M4x5mm

C = AC Schnitzer Vitro

D = Vite a testa bombata Allen M5x20mm

Istruzioni di montaggio n.: S700784-F15 / Versione: 18/09/2024 / TSch

AC Schnitzer - tecnologia automobilistica - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Radiatore dell'olio del coperchio AC Schnitzer

Montaggio

Fig. 1

Rimuovere il rivestimento standard del radiatore dell'olio. A tal fine, allentare la vite di fissaggio e rimuovere il rivestimento verso l'alto.

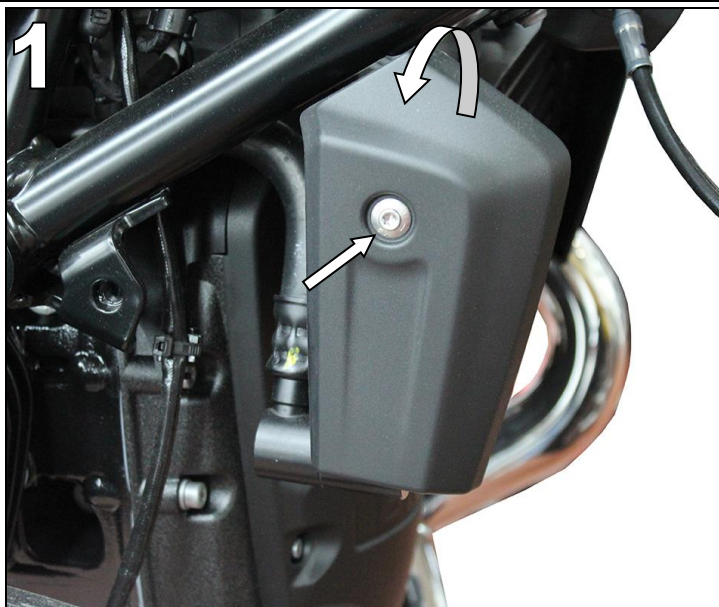


Fig. 2

Contrassegnare il coperchio AC Schnitzer sulla barra di fissaggio inferiore con una pasta per marcare o un ausilio adeguato sul bordo esterno.



Fig. 3

Montare la copertura AC Schnitzer sulla pannellatura standard. A tal fine, inserire la barra di fissaggio superiore nell'incavo del rivestimento standard.

a copertura AC Schnitzer deve avere unaA uniforme su tutto il perimetro.

Premere con forza il coperchio AC Schnitzer in modo da trasferire la pasta di marcatura o simili sul rivestimento standard.



Radiatore dell'olio del coperchio AC Schnitzer

Montaggio

Fig. 4
Marcatura trasferita.



Fig. 5
Forare la marcatura trasferita con una punta da $\varnothing 6,5$ mm.



Fig. 6
Avvitare il coperchio AC Schnitzer alla barra di fissaggio inferiore utilizzando la vite a testa cilindrica **M4x5mm** fornita per il rivestimento standard.



Radiatore dell'olio del coperchio AC Schnitzer

Montaggio

Fig. 7

Montare il rivestimento sul radiatore dell'olio.



Fig. 8

Avvitare il rivestimento al radiatore dell'olio con la vite a testa cilindrica **M5x20 mm** in dotazione.

Incollare il Vitro AC Schnitzer nell'incavo del coperchio AC Schnitzer.



Con riserva di errori, modifiche e sviluppi tecnici