


# **AC SCHNITZER**

**-Istruzioni per l'installazi-  
one**

**Coperchio di avviamento  
R12nineT / R12**

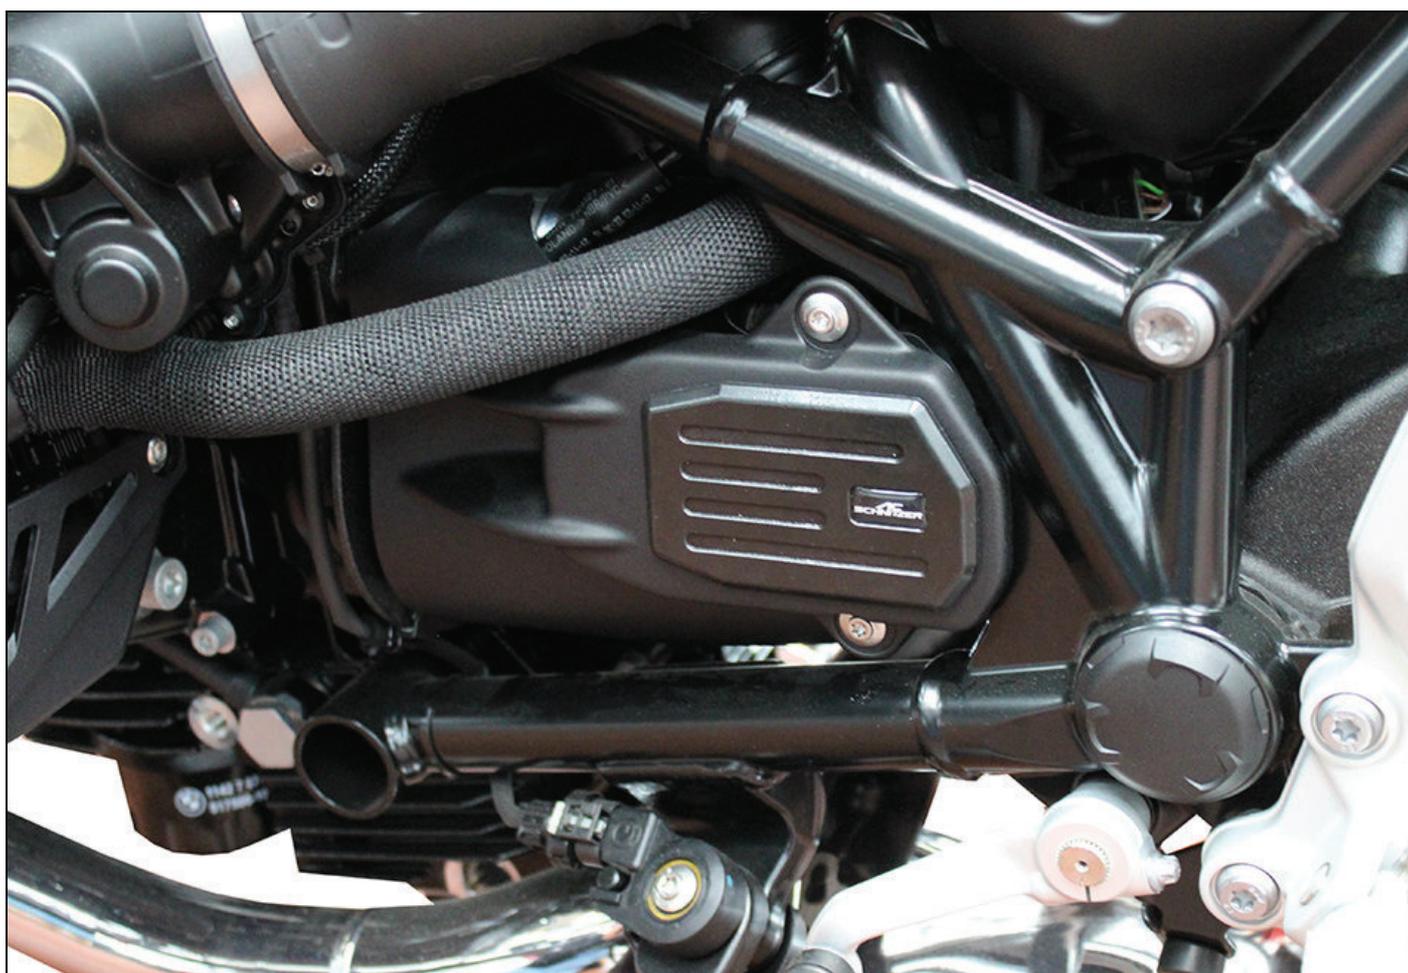

**S700790-F15**

## Motore di avviamento con copertura AC Schnitzer

### Note importanti !

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di installazione e non hanno la pretesa di essere completezza per quanto riguarda le singole fasi di lavoro. Sono soggette a modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!

La completezza e l'integrità della merce devono essere verificate prima di iniziare i lavori.  
I reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente ai concessionari AC Schnitzer o BMW autorizzati. I destinatari di queste istruzioni di montaggio sono in ogni caso personale specializzato addestrato per i veicoli BMW, con competenze e strumenti adeguati. Si presuppone la conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali con le competenze e gli strumenti adeguati. Si presuppone la conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali

### Prima dell'installazione:

Prima del montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente assicurato per evitare che si sposti o si ribalti. A tale scopo si raccomanda l'uso del cavalletto di montaggio originale BMW!

Tutti i lavori devono essere eseguiti in conformità alle norme di sicurezza vigenti (ad es. occhiali di sicurezza).

### Dopo il montaggio:

Al termine di tutti i lavori è necessario effettuare un giro di prova! Al termine del giro di prova, è necessario verificare la tenuta di tutti i collegamenti a vite e controllare che tutte le parti mobili siano sufficientemente libere.

In qualità di produttori, siamo tenuti a ricordare che qualsiasi modifica apportata a un veicolo immatricolato per la circolazione pubblica deve essere approvata da un centro di collaudo e riportata sul libretto di circolazione! Poiché le norme di legge possono variare da Paese a Paese, si prega di informarsi presso le autorità competenti.

### Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di **4 AW**.


### Strumenti necessari:

- Cacciavite Torx
- trapano
- Trapano a batteria o simile.

# Componenti forniti

**AC**  
**SCHNITZER**

## Motore di avviamento con copertura AC Schnitzer

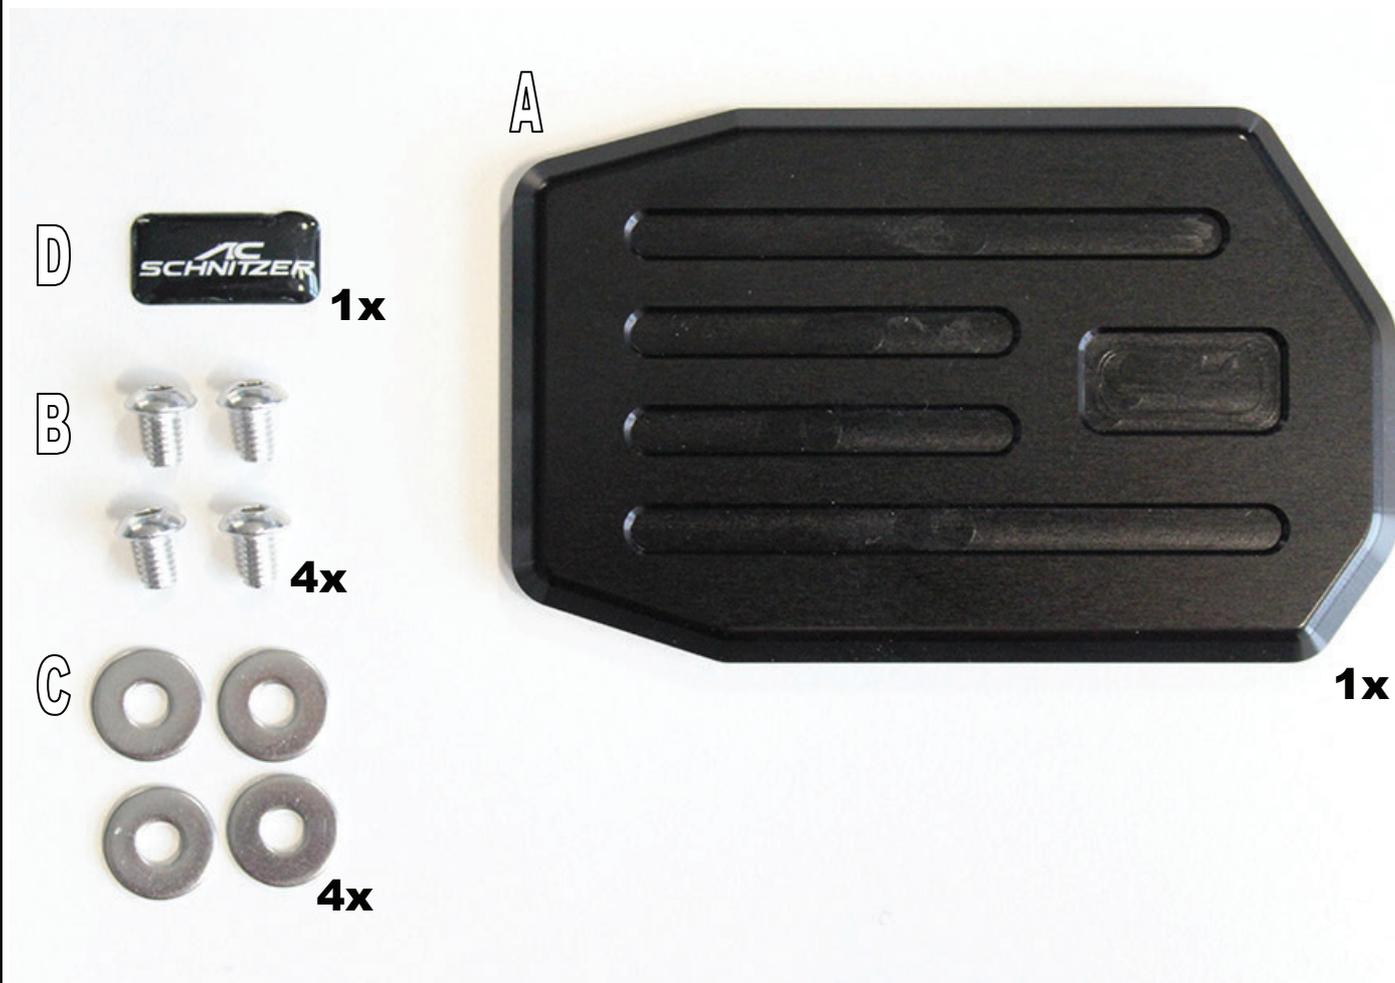

A = coperchio AC Schnitzer motorino di avviamento

B = Vite di fissaggio AC Schnitzer M4x6mm

C = Rondella U4.4x12mm

D = AC Schnitzer Vitro

Istruzioni di montaggio n.: S700790-F15 / Versione: 18.10.2024 / TSch


AC Schnitzer - tecnologia automobilistica - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

## Motore di avviamento con copertura AC Schnitzer

### Montaggio


**Fig. 1**

Rimuovere il rivestimento standard del motorino di avviamento.  
A tal fine, allentare le viti di fissaggio e rimuovere il coperchio sul retro.

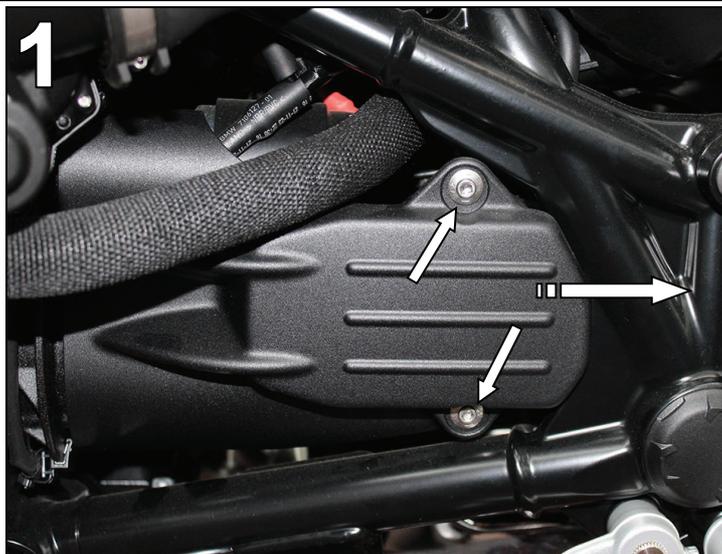

**Fig. 2**

Contrassegnare il coperchio AC Schnitzer sulle quattro barre di fissaggio con una pasta per marcare o un ausilio adeguato sul bordo esterno

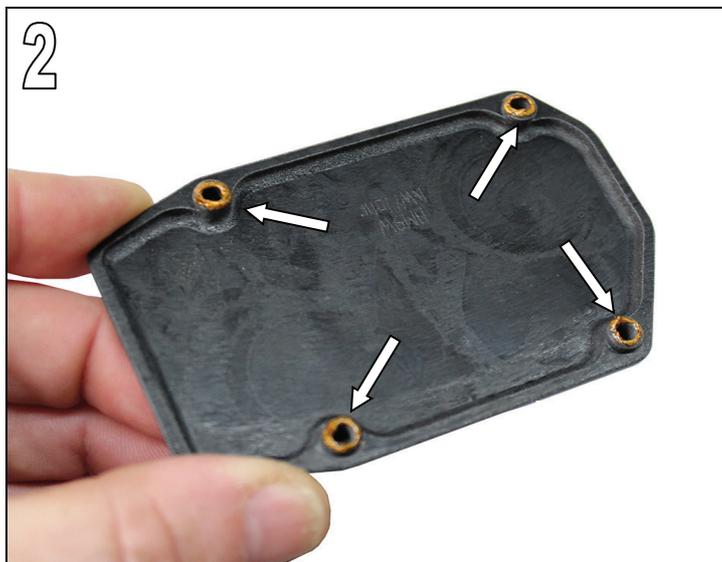

**Fig. 3**

Posizionare la copertura AC Schnitzer al centro dell'assetto standard.

La copertura AC Schnitzer deve essere distanziata uniformemente su tutto il perimetro.

Premere con forza la copertura AC Schnitzer in modo da trasferire la pasta di marcatura o simile sul rivestimento standard.



## Motore di avviamento con copertura AC Schnitzer

### Montaggio

**Fig. 4**  
Marcature trasferite.



**Fig. 5**  
Forare le marcature trasferite con attenzione e al centro, utilizzando una punta da  $\varnothing 6,5$  mm



**Fig. 6**  
Posizionare la copertura AC Schnitzer sul rivestimento standard del motorino di avviamento. Le barre del coperchio AC Schnitzer devono essere allineate ai fori.



## Motore di avviamento con copertura AC Schnitzer

### Montaggio

**Fig. 7**

Avvitare l'avvitatore di copertura AC Schnitzer alla pannellatura standard utilizzando le viti di fissaggio **M4x6 mm** e le rondelle U4,4x12 mm in dotazione.




**Fig. 8**

Incollare AC Schnitzer Vitro nell'incavo della copertura AC Schnitzer



**Fig. 9**

Montare il coperchio del motorino di avviamento sul veicolo. Assicurarsi che l'aletta di guida anteriore si innesti nell'alloggiamento del motorino di avviamento.

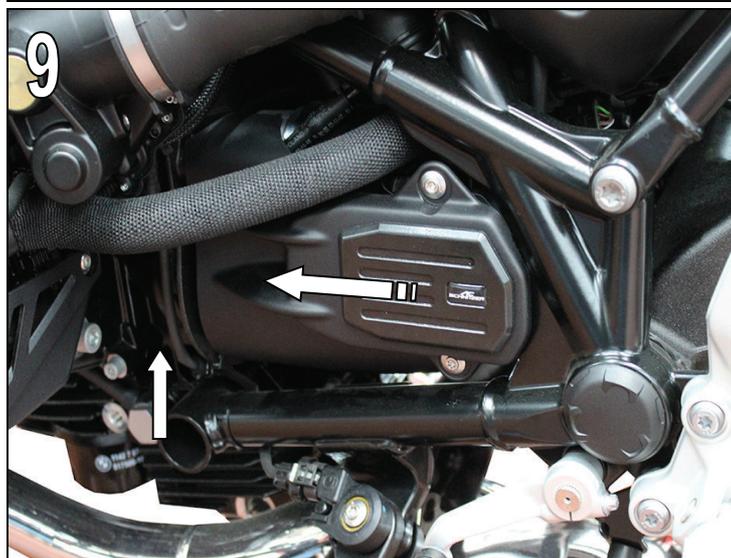

Errori, modifiche e ulteriori sviluppi tecnici riservato!