

## Kit di riparazione pneumatici tubeless



**tyrerepairkit**

Kit riparazione pneumatici per riparare fori nei pneumatici tubeless di auto, camion, moto, scooter, caravan ecc. Adatto solo per pneumatici tubeless!

Il set contiene tutto il necessario per una rapida riparazione d'emergenza di danni al battistrada del pneumatico. Nota: i kit di riparazione pneumatici vengono utilizzati solo per riparazioni di emergenza dei pneumatici e per un breve viaggio a velocità corrispondentemente ridotta fino all'officina specializzata più vicina! Adatto solo per danni al battistrada! Non utilizzare se sono presenti danni sul lato del pneumatico!

Fornitura del kit di riparazione pneumatici:

- 1 impugnatura a T in plastica gommata (niente più scivolamenti) per espandere l'area di riparazione
- 1 impugnatura a T in plastica gommata (niente più scivolamenti) per inserire le strisce di vulcanizzazione
- 1 pinza per rimuovere corpi estranei dal pneumatico
- 1 coltello da taglio
- 5 strisce di gomma autovulcanizzante
- 1 paio di guanti da lavoro in cotone
- 1 custodia

Fornitura della confezione di ricarica:

- 25 strisce di gomma autovulcanizzante

Per riempire di nuovo il pneumatico con aria, è necessario un compressore o una pompa pneumatica (codice articolo C74-Airman)!

Istruzioni

Guarda anche le nostre video istruzioni!

**Numero articolo: tyrerepairkit**

**16,90 EUR**

Kit di riparazione per pneumatici tubeless

Confezione di ricarica per kit di riparazione pneumatici

piÃ¹ immagine:




tyrerepairkit



tyrerepairkit



tyrerepairkit

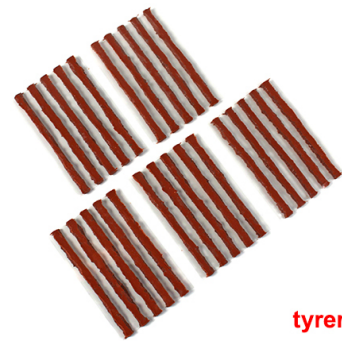

tyrerepairkit-refill